


Bedienungsanleitung

Deine Rollenstandfüße

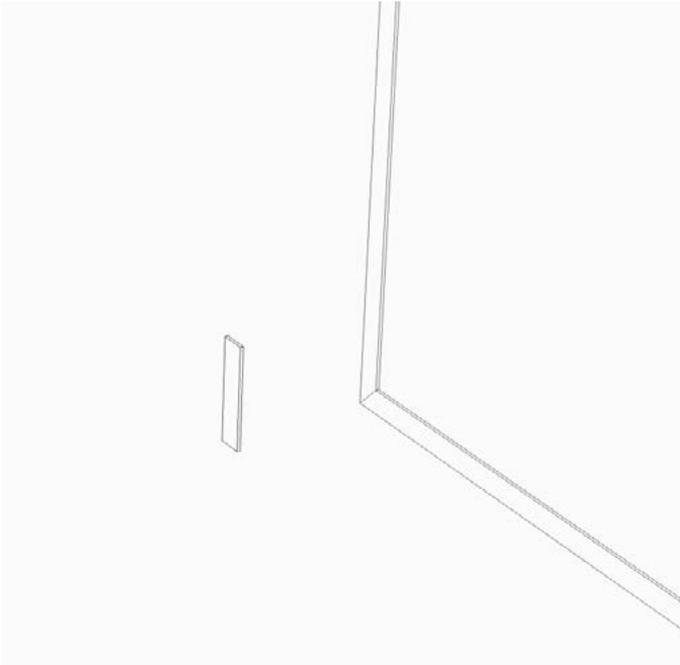



Schritt 1

Klebe die weißen Klebestreifen auf die Kante der Vorder- und Rückseite Deiner Heizung. Genau dort, wo die Rollenstandfüße später montiert werden.

Schritt 2

Schraube die Rollen an die Füße – jeweils 2 Rollen pro Standfuß.

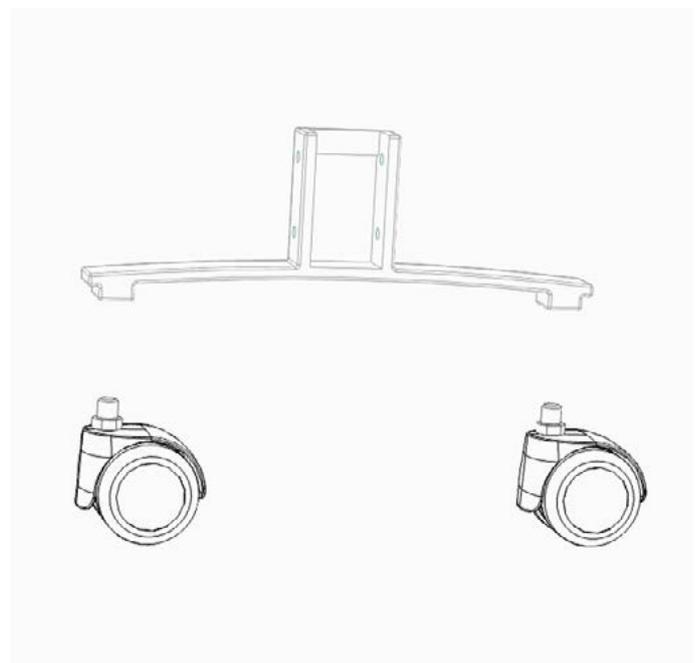

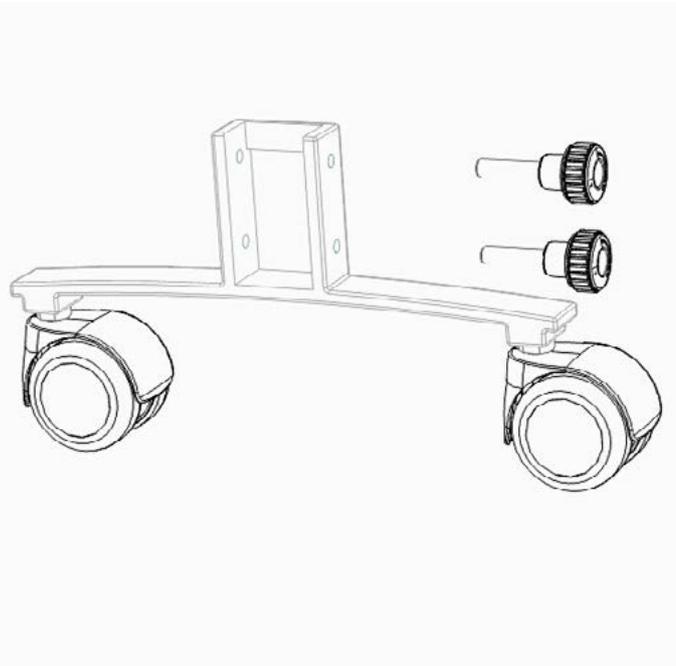


Schritt 3

Sind die Rollen am Standfuß montiert, kannst du die mitgelieferten Schrauben an den entsprechend vorgebohrten Löchern platzieren.

Schritt 4

Die Standfüße werden rechts und links an die Heizung gesteckt und mithilfe der Schrauben fixiert.

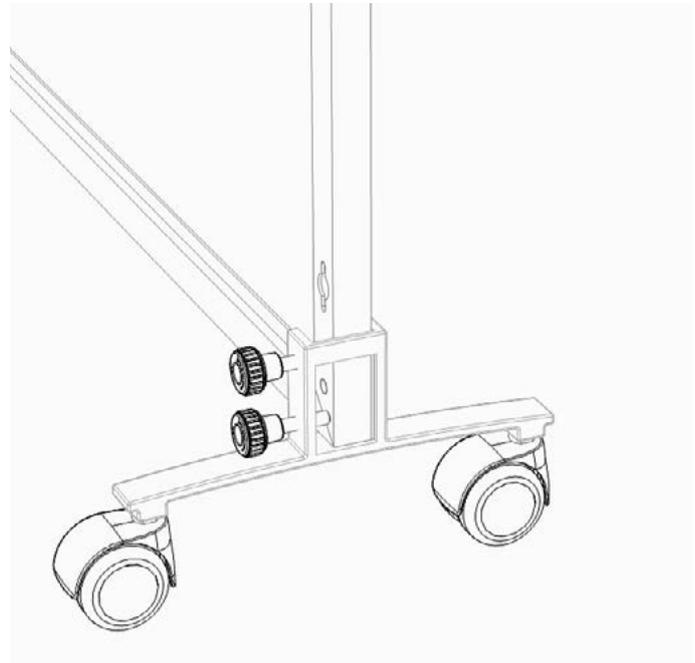

Wir wünschen Dir viel Freude mit Deinen neuen Könighaus Rollenstandfüßen.

Noch Fragen? Dann hilft Dir unser freundlicher Kundenservice gerne weiter.

Tel.: (0)2822/537 64 01 • Mail: hallo@koenighaus-infrarot.de

www.koenighaus-infrarot.de
